Epson B-308/B-508DN
Guia de instalação

Por favor, leia estas instruções antes de usar o produto.

1 Desembale a impressora

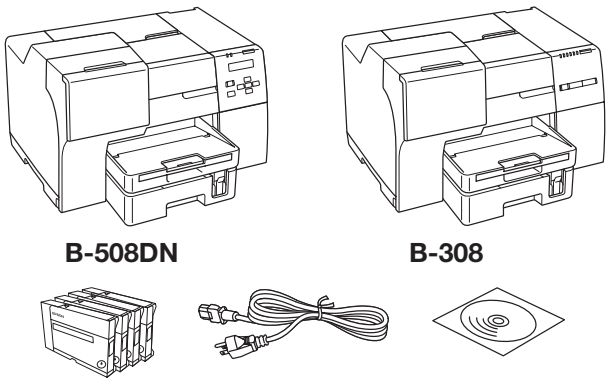

Observação: Apesar de as imagens exibidas corresponderem à B-508DN, as instruções se aplicam tanto à B-308 como à B-508DN, a não ser que seja indicado do contrário.

1 Desembale os componentes. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com a Epson conforme descrito no verso deste pôster.

2 Remova toda a fita adesiva, incluindo a fita no duplex na parte traseira da B-508DN.

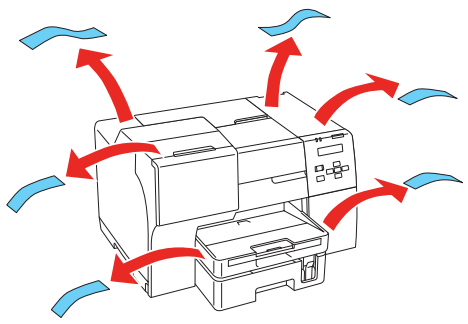

2 Ligue a impressora

1 **Conecte o cabo de eletricidade.**

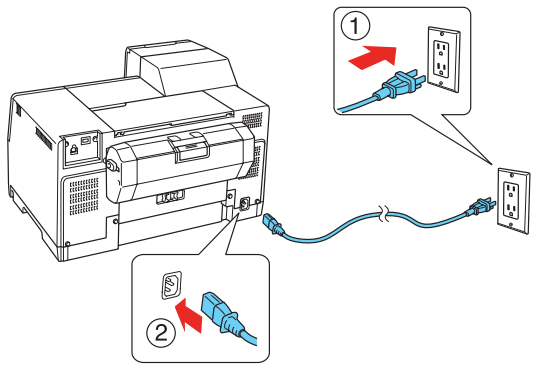

Observação: Ainda não conecte-a ao computador.

2 Aperte o botão ⏻ **Ligar/Desligar**.

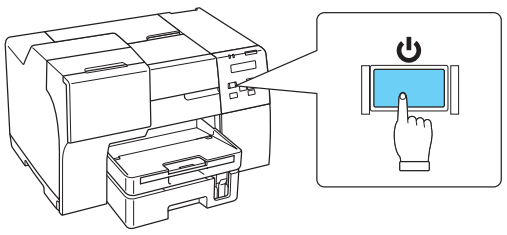

3 Instale os cartuchos

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

Observação: Os cartuchos de tinta incluídos terão um rendimento menor devido ao processo de inicialização. Este processo só é realizado a primeira vez que o produto for ligado e garante um melhor rendimento do mesmo.

Não carregue papel antes de instalar os cartuchos.

1 Abra a tampa do compartimento de cartuchos de tinta.

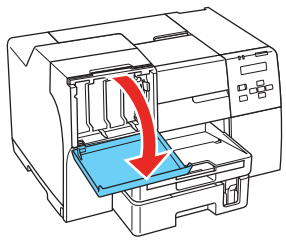

2 Desembale os 4 cartuchos.

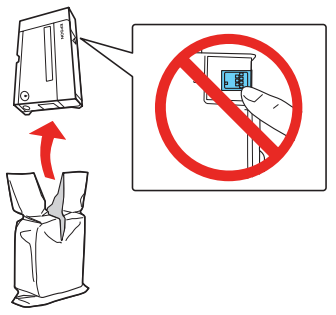

3 Balance cada cartucho por aproximadamente 5 segundos.

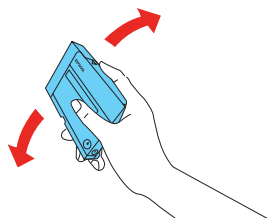

4 Instale cada cartucho no encaixe correto para cada cor.

A marca de flecha deve ficar na parte de cima, apontando para a impressora.

Aperte cada cartucho até que ele clique no lugar.

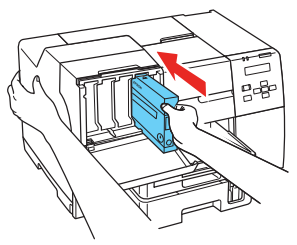

5 Depois de instalar os 4 cartuchos, abaixe a alavanca para a posição travada.

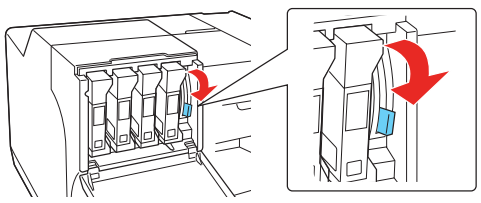

6 Feche a tampa do compartimento de cartuchos.

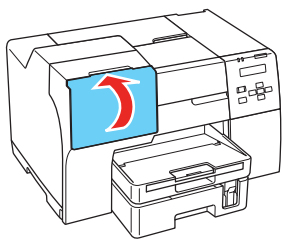

A impressora começa a carregar a tinta. Isso leva aproximadamente 3 minutos.

Cuidado: Não desligue a impressora ou abra tampas enquanto ela estiver carregando ou desperdiçará tinta.

411495200

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

4 Cambie o idioma

1. O idioma pre-definido do painel de controle é inglês. Para trocar-lo, aperte ▶.
2. Aperte **OK** ou ▶ para selecionar **PRINTER SETTING** (Configuração da impressora) e depois aperte **OK** ou ▶ para selecionar **LANGUAGE** (Idioma).
3. Aperte ▲ ou ▼ para encontrar a opção **PORTUGUESE** (Português) e depois aperte **OK** ou ▶.
4. Aperte 🗑 para sair.

5 Carregue papel na gaveta

1. Abra a gaveta frontal de papel.

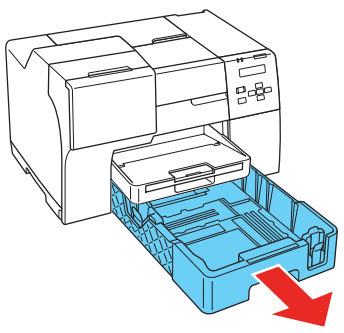

2. Aperte as guias das bordas e deslize-as para as extremidades.

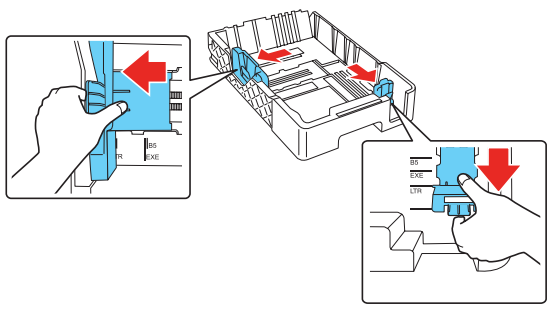

3. Carregue papel com o lado imprimível voltado para cima (até 500 folhas de papel comum).

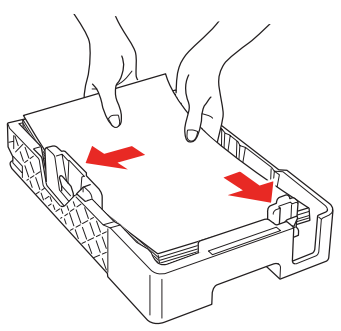

4. Aperte as guias das bordas e deslize-as contra o papel. Certifique-se de que o papel esteja empilhado contra a guia da frente.

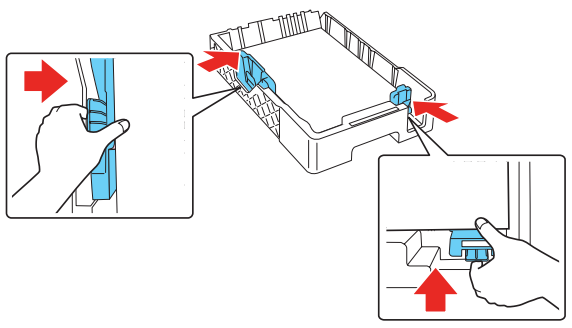

5. Recoloque a gaveta na impressora.

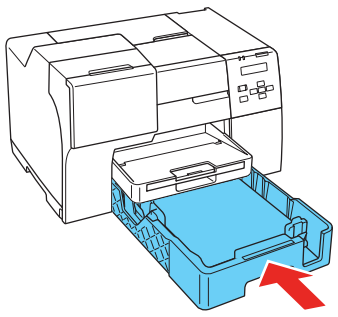

6. Puxe a bandeja para fora e abra a extensão.

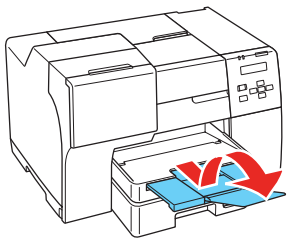

6 Carregue papel no alimentador de folhas

1. Abra o suporte para papel.

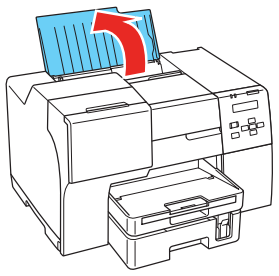

2. Deslize a guia da borda para a esquerda.

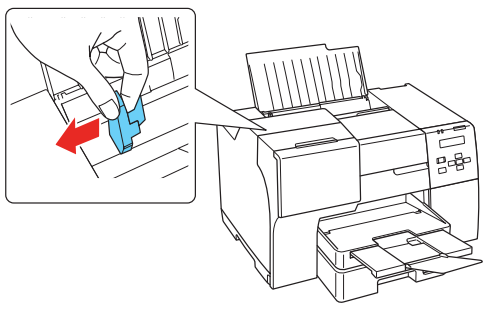

3. Coloque o papel com o lado imprimível voltado para cima, contra a borda direita do alimentador. Depois deslize a guia da borda contra o papel.

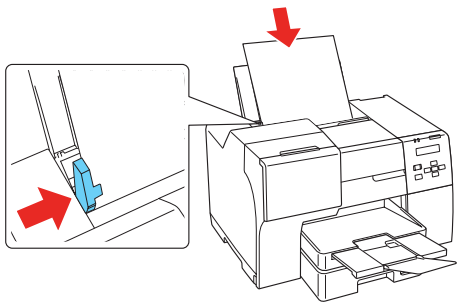

Observação: Você pode carregar até 150 folhas de papel comum tamanho carta no alimentador traseiro. Não carregue papel acima da flecha localizada na guia da borda.

Se usar o suporte opcional para papel tamanho ofício, você pode carregar até 60 folhas de papel comum tamanho ofício na impressora. Veja o verso deste pôster para informação sobre como obter o suporte opcional para papel tamanho ofício.

7 Instale o software

Você pode conectar a B-308 e a B-508DN a um computador usando um cabo USB. Você também pode conectar a B-508DN à rede usando um cabo de Ethernet.

Conexão USB

O seu software funciona com Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition e Windows Vista®.

Certifique-se de que tem um cabo USB (não incluído).

1 Certifique-se de que a impressora **NÃO ESTEJA CONECTADA** ao computador.

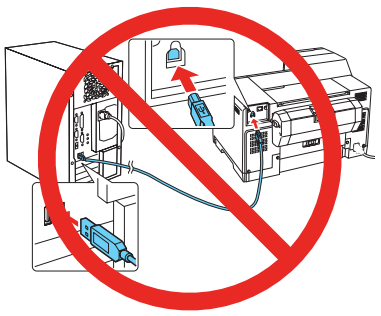

Observação: Caso veja a janela do Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.

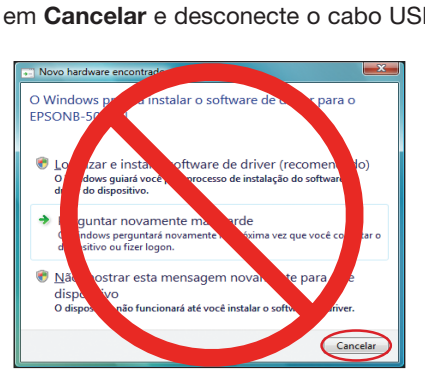

2 Coloque o CD da impressora no computador.

Em Windows Vista, caso você veja a janela Reprodução Automática, clique em **Executar EPSETUP.EXE**. Quando a tela Controle de Contas do Usuário aparecer, clique em **Continuar**.

3 Clique em **Instalação fácil**.

4 Clique em **Local** e siga as instruções na tela.

5 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta disponível no seu computador.

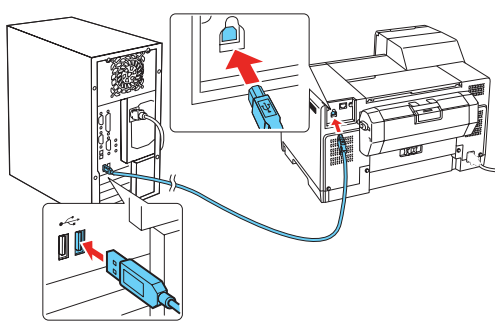

Observação: Se a instalação não continuar depois de um momento, certifique-se de que a impressora está ligada e conectada.

6 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

7 Quando terminar, remova o CD do computador.

Agora está tudo pronto para imprimir! Veja o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.

Conexão em rede (somente a B-508DN)

Certifique-se de que tem um cabo padrão RJ-45 de Ethernet (cabo não incluído).

1 Desligue a impressora.

2 Conecte uma extremidade do cabo à porta de Ethernet na impressora. Depois conecte a outra extremidade do cabo ao switch ou hub de rede.

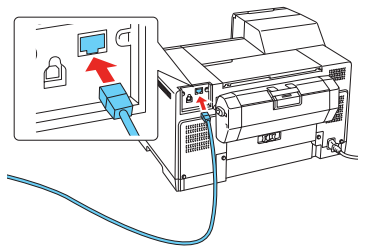

3 Ligue a impressora.

4 Coloque o CD da impressora no computador.

Em Windows Vista, caso você veja a janela Reprodução automática, clique em **Ejecutar EPSETUP.EXE**. Quando a tela do Controle de Contas do Usuário aparecer, clique em **Continuar**.

5 Clique em **Instalação fácil**.

6 Clique em **Rede** e depois clique em **Instalar** na próxima tela.

Observação: Caso veja um alerta de segurança do Windows, clique em **Desbloquear**.

7 Quando a seguinte tela aparecer, selecione **B-508DN** e clique em **Seguinte**.

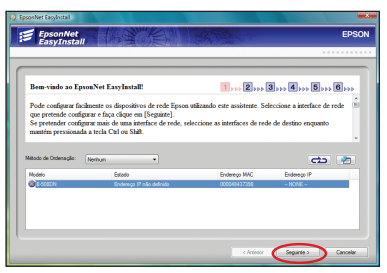

8 Caso veja a seguinte tela, selecione **Automático**. Se precisar determinar o endereço de IP manualmente, selecione **Manual** e digite o endereço. Depois, clique em **Seguinte** e siga as instruções na tela.

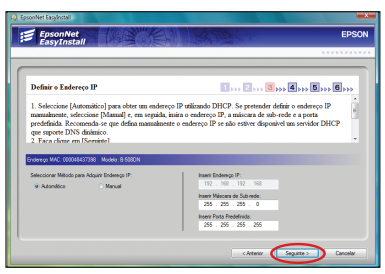

9 Se quiser, digite um nome diferente para a impressora e depois clique em **Seguinte**.

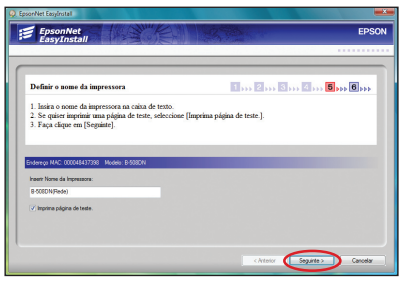
EpsonNet EasyInstall
EPSON
Definir o nome da impressora
1. Insira o nome da impressora na caixa de texto.
2. Se quiser imprimir uma página de teste, seleccione [Imprima página de teste.].
3. Faça clique em [Seguinte].
Endereço MAC: 000048437398 Modelo: B-508DN
Inserir Nome da Impressora:
B-508DN(Rede)
Imprima página de teste.
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

10 Siga as instruções na tela para completar a instalação.

11 Quando esta tela aparecer, clique em **Terminar**.

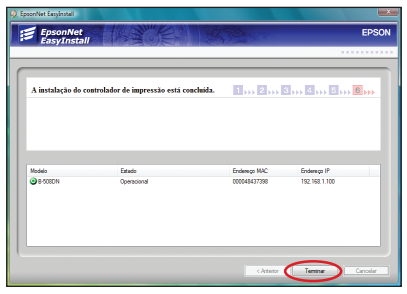

12 Clique em **Sair** e vá para o passo 15. Se precisar gerenciar a rede, clique em **Anterior** e volte para a janela Instalação fácil.

13 Selecione **Instalar utilitário em rede**.

14 Selecione os itens que deseja instalar.

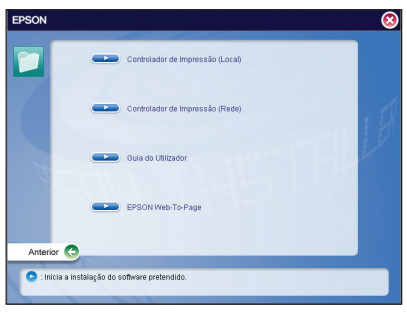

15 Quando terminar, remova o CD e reinicie o computador.

Repita os passos 4 a 15 para cada computador na rede que imprimirá usando a B-508DN.

Para imprimir, veja o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.

Dúvidas?

Manual do usuário eletrônico

Clique no ícone **Manual do usuário B-308_B-508DN** na área de trabalho do computador para acessar facilmente as instruções de impressão, manutenção da impressora e resolução de problemas.

Manual de rede eletrônico

Clique no ícone **Manual de rede_B-508DN** na área de trabalho do computador para instruções de configuração da impressora para uso em rede (somente a B-508DN).

Ajuda na tela para o software

Selecione **Ajuda** ou **?** quando estiver usando o software.

Soporte técnico da Epson

Internet

Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione a sua impressora para obter soluções para problemas comuns. Você pode fazer o download de drivers e documentação, obter respostas às perguntas mais freqüentes e ajuda para a resolução de problemas, ou enviar as suas dúvidas para a Epson por email.

Para falar com um representante

País	**Telefone**
Brasil	(55 11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distânica poderão ser cobradas.

Precisa de tinta ou acessórios?

Para obter os produtos certos na hora certa, entre em contato com o seu distribuidor Epson mais próximo. Para saber qual o distribuidor mais próximo de você, entre em contato com a Epson.

Os seguintes suprimentos e acessórios estão disponíveis para a sua impressora:

Item	**Código do produto**
Cartucho de tinta preta de capacidade extra alta (B-508DN somente)	T627150
Cartucho de tinta preta de alta capacidade (B-508DN somente)	T626150
Cartucho de tinta ciano de alta capacidade (B-508DN somente)	T626250
Cartucho de tinta magenta de alta capacidade (B-508DN somente)	T626350
Cartucho de tinta amarela de alta capacidade (B-508DN somente)	T626450
Cartucho de tinta preta de capacidade padrão	T625150
Cartucho de tinta ciano de capacidade padrão	T625250
Cartucho de tinta magenta de capacidade padrão	T625350
Cartucho de tinta amarela de capacidade padrão	T625450
Caixa de mantutenção	T619000
Suporte para papel tamanho ofício	C12C815341
Unidade dúplex (B-308 somente)	C12C802531

Epson é uma marca registrada e “Epson Exceed Your Vision” é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Aviso geral: todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

© 2008 Epson America, Inc. 6/08

País de impressão XXXXXX

CPD-25952